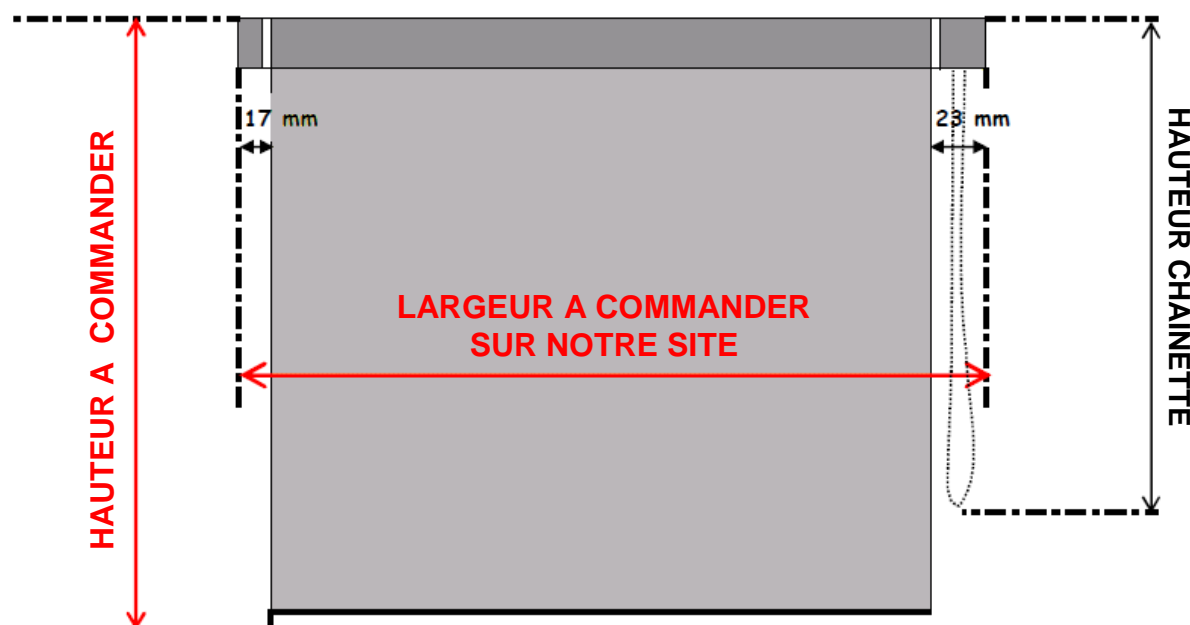


GUIDE DE COMMANDE FACILE POSE SUR L'OUVRANT

1- Prise de Mesures : Largeur et Hauteur



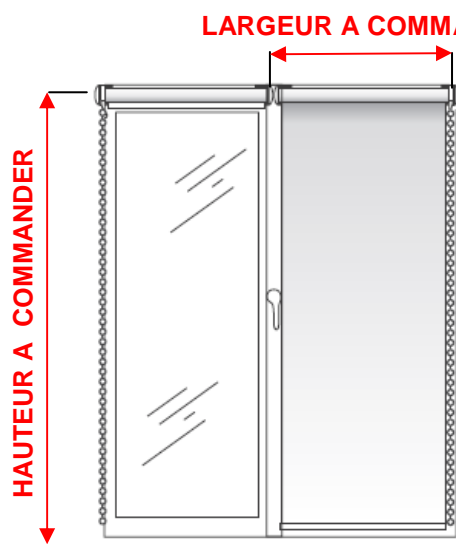
Dimension des débords :

- Côté chainette : 23 mm
- Côté opposé : 17 mm

La dimension de la toile sera donc inférieure de 40 mm à la largeur commandée

Remarque : Tolérance de fabrication +/- 5 mm en largeur

Conseils de commande pour pose sur la fenêtre



Pour que la toile couvre la totalité de la fenêtre nous vous conseillons les dimensions ci-dessous :

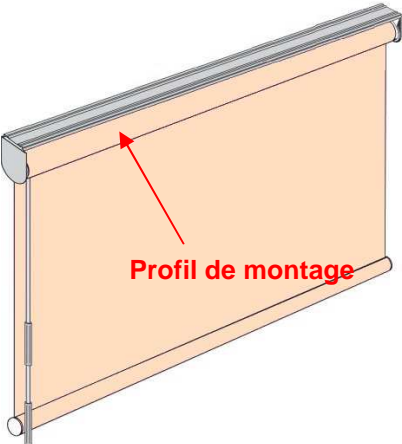
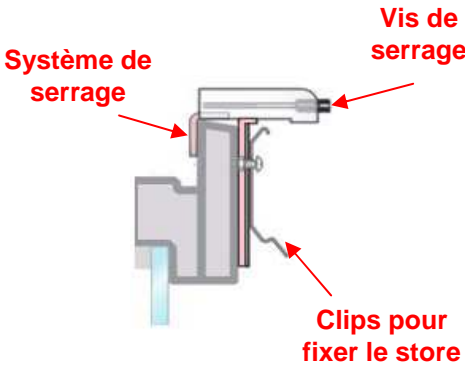
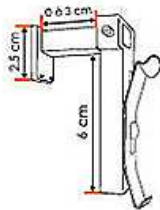
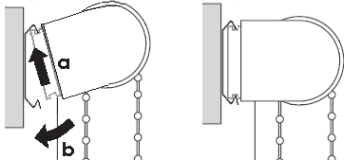
LARGEUR A COMMANDER = Largeur de la vitre + 40 mm

HAUTEUR A COMMANDER = Hauteur de la fenêtre + 50 mm

GUIDE DE COMMANDE FACILE POSE SUR L'OUVRANT

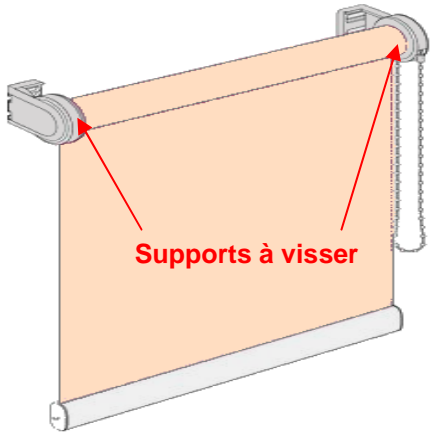
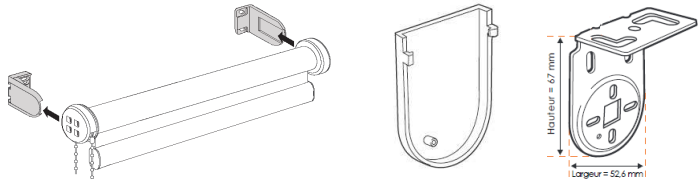
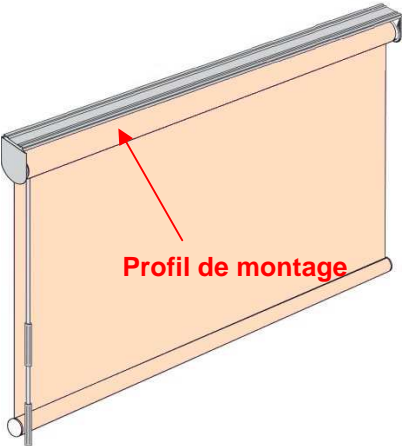
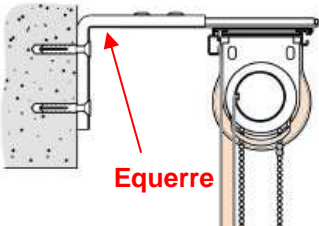
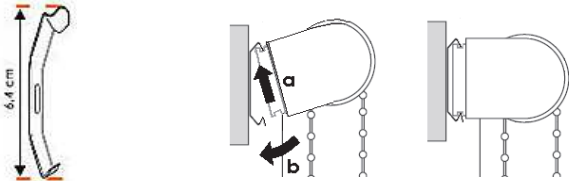

2- Choix des fixations

2.1 - Fixation sans perçage

 <p>Profil de montage</p>  <p>Système de serrage</p> <p>Vis de serrage</p> <p>Clips pour fixer le store</p>	<h4>Profil de montage + Fixation sans perçage</h4> <p>Ce type de fixation permet un montage hyper simple et ne nécessite pas de calcul d'écartement des supports ni d'alignement. C'est pourquoi la pose d'un store ne prendra que quelques minutes.</p> <p>Le store est livré assemblé sur un socle prêt à poser appelé « profil de montage » et est accompagné de fixations à serrer sur l'ouvrant.</p> <p>Une fois les fixations installées sur l'ouvrant, il suffit d'emboîter le socle du profil de montage dans les clips.</p>  
--	--

GUIDE DE COMMANDE FACILE POSE SUR L'OUVRANT

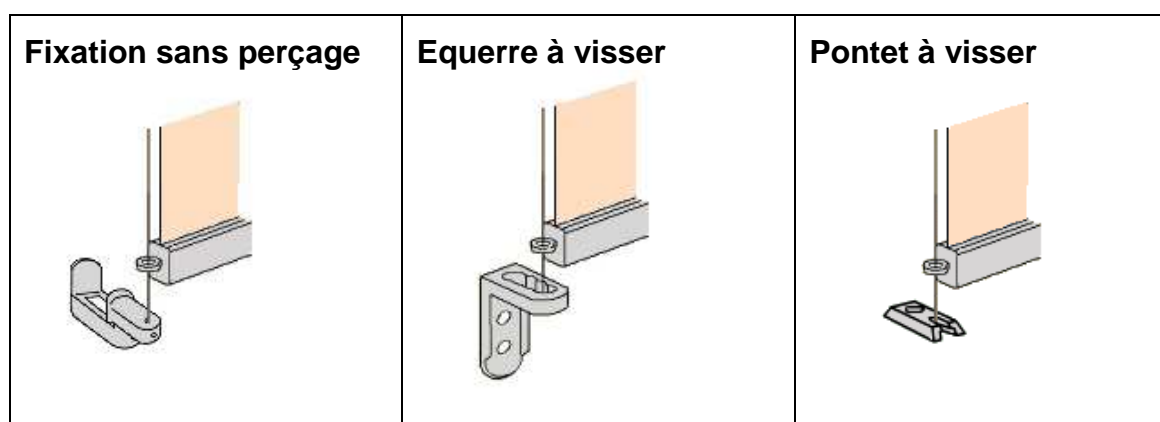
2.2 - Fixations à vis

 <p style="text-align: center;">Supports à visser</p>	<p>Fixation Standard</p> <p>Ces supports se fixent au moyen de vis après avoir calculé l'écartement nécessaire et vérifié l'alignement. Ensuite, le store s'installe en insérant les embouts du rouleau dans les guides des supports. Un blocage s'opère en fond de rainure.</p> 
 <p style="text-align: center;">Profil de montage</p>  <p style="text-align: center;">Equerre</p>	<p>Profil de montage + Clips</p> <p>Ce type de fixation permet un montage hyper simple et ne nécessite pas de calcul d'écartement des supports ni d'alignement. C'est pourquoi la pose d'un store ne prendra que quelques minutes.</p> <p>Le store est livré assemblé sur un socle prêt à poser appelé « profil de montage » et est accompagné de « clips ». Il suffit alors de fixer les clips au mur au moyen de vis d'emboîter le socle dans les clips.</p>  <p>Profil de montage + Equerres de Déport</p>  <p>Le profil de montage permet également d'utiliser des équerres de déport entre 80 et 120 mm si par exemple la poignée de la fenêtre gêne la descente du store.</p>

GUIDE DE COMMANDE FACILE POSE SUR L'OUVRANT

3- Option : Guidage par câble

Cette option permet au store de rester « plaqué » à l'ouvrant et de l'empêcher de bouger latéralement. Elle est composée de câbles en acier, gainés de nylons, ces câbles sont fixés au coffre supérieur et maintenus en partie basse par des fixations sans perçage à serrer sur l'ouvrant, des équerres ou des pontets pour tablette.



4- Option : Blocage de la barre

Cette option permet au store de rester plus stable lorsqu'il est fermé. Elle est composée d'un aimant à fixer en bas du châssis qui bloquera la barre de store.